



**GS**


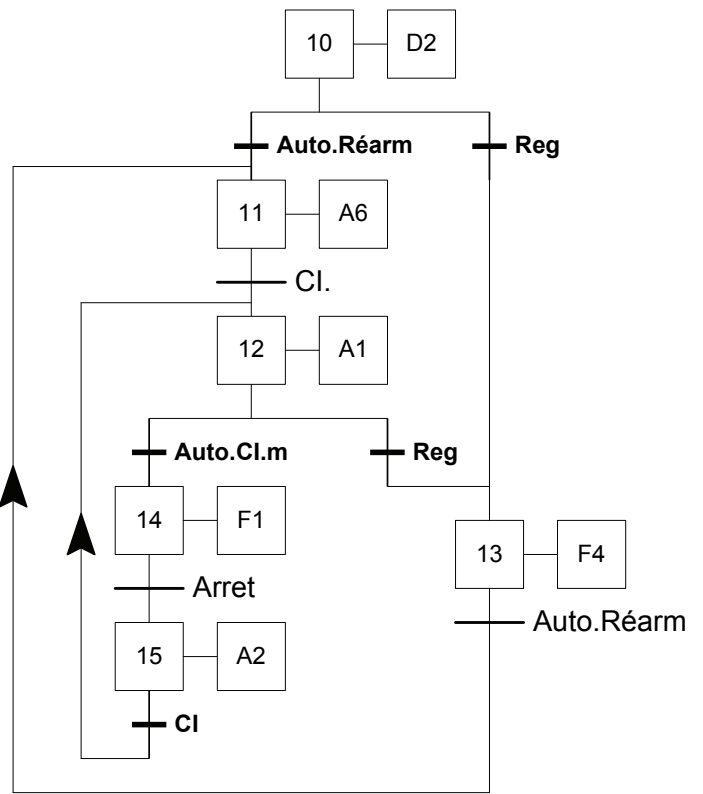


**GC**

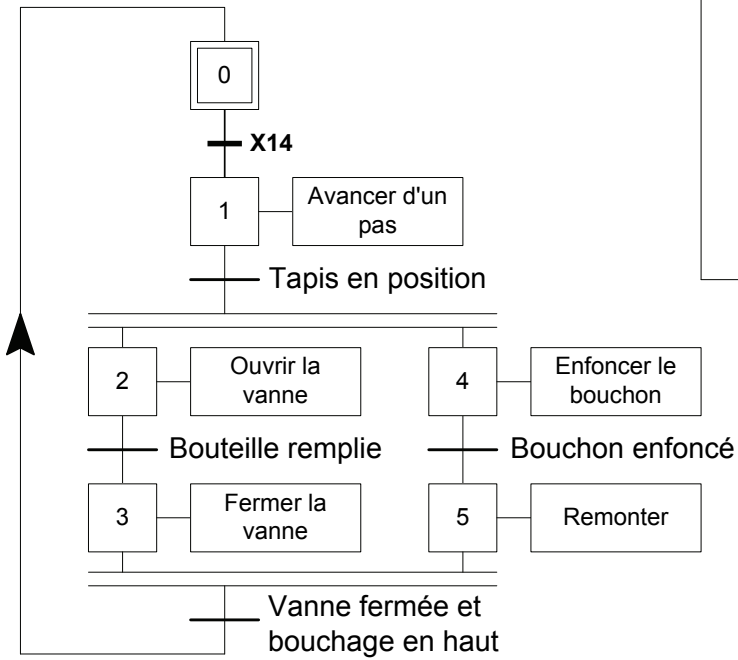


**GPN**

← Fermer la vanne      Ouvrir la vanne →




ARU

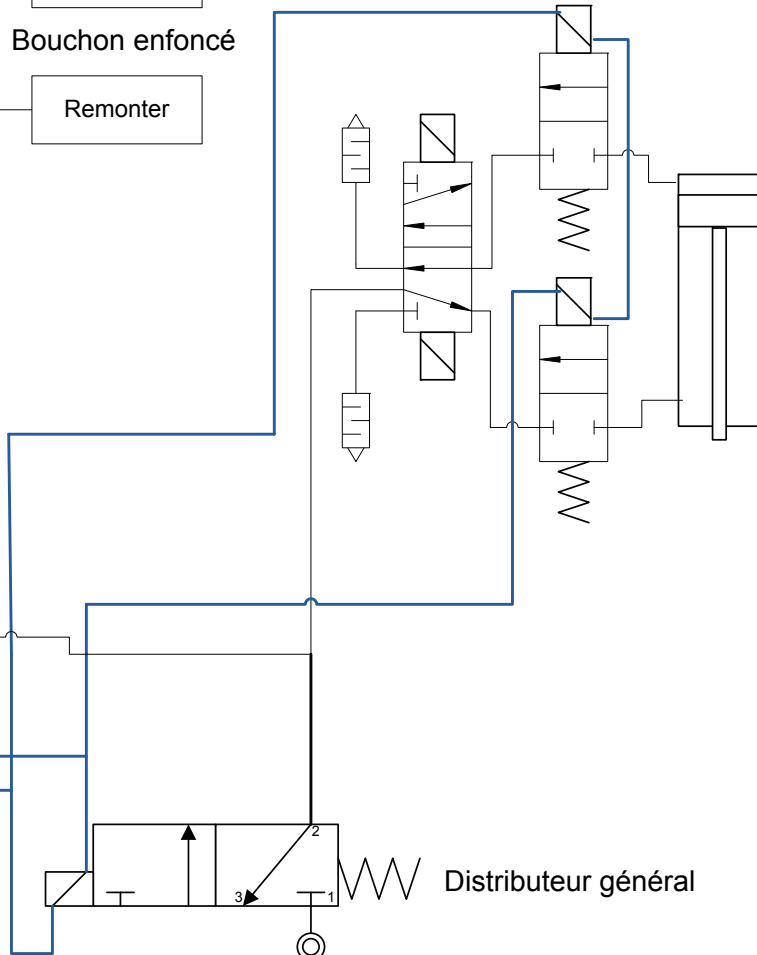

Distributeur général

↑ Remonter

↓ Enfoncer le bouchon

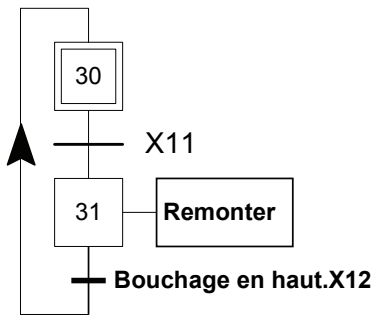

**GIPO**